




## Katzkin Leather Installed In a Vehicle Jeep Wrangler (JL)

www.mopar.com

### DPDM and OCM Rezero Procedure

1. Be certain that the diagnostic scan tool contains the latest version of the proper diagnostic software. Connect the scan tool to the 16-way Data Link Connector (DLC). The DLC is located on the driver side lower edge of the instrument panel, near the steering column opening cover and outboard of the steering column
2. Turn the ignition switch ON and exit the vehicle with the scan tool.
3. From the Topology view, click on OCM or DPDM if equipped, then select Mis Functions tab, follow prompts on the screen to complete the procedure.

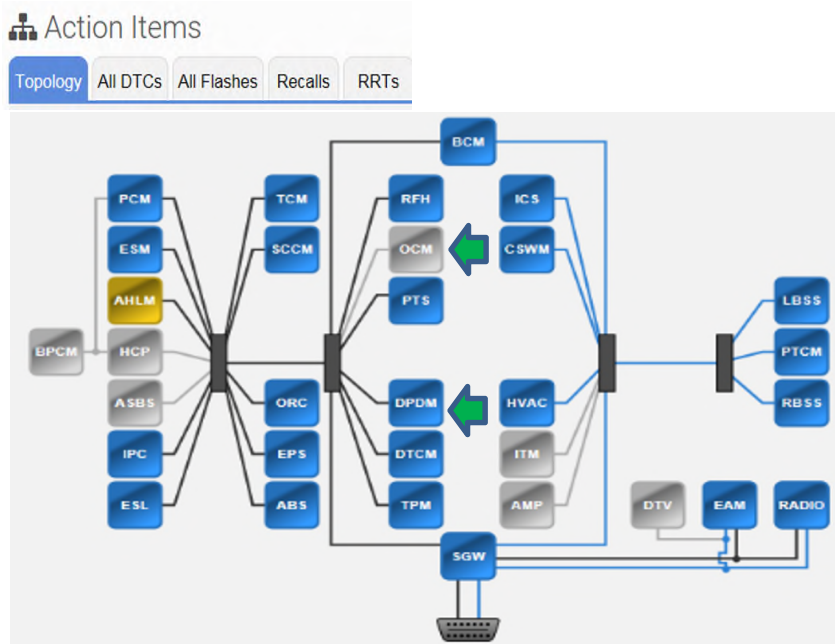

### Procedimiento DPDM y OCM Rezero

1. Asegúrese de que la herramienta de diagnóstico contenga la última versión de software o de diagnóstico apropiado. Conecte la herramienta al conector de enlace de 16 vías (DLC). El DLC está ubicado en el borde inferior del lado del conductor del panel de instrumentos, cerca de la cubierta de apertura de la columna de dirección y fuera de la columna de dirección
2. Gire el interruptor de encendido a la posición ON y salga del vehículo con la herramienta de escaneo.
3. Desde la vista de Topología, haga clic en OCM o DPDM, si está equipado, luego seleccione la pestaña Mis Funciones, siga las indicaciones en la pantalla para completar el procedimiento.

### DPDM et OCM Rezero Procédure

1. Assurez-vous que l'outil d'analyse de diagnostic contient la dernière version du logiciel de diagnostic approprié. Connectez l'outil d'analyse au connecteur de liaison de données (DLC) à 16 voies. Le DLC est situé sur le bord inférieur côté conducteur des instruments de bord, près du couvercle d'ouverture de la colonne de direction et à l'extérieur de la colonne de direction.
2. Tourner le contacteur d'allumage sur la position « ON » et sortez du véhicule avec l'outil d'analyse.
3. À partir de la vue topologique, cliquez sur OCM ou DPDM, si équipé, puis sélectionnez l'onglet « Fonctions Erronées », suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure.